
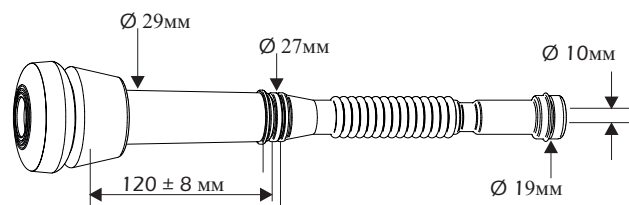
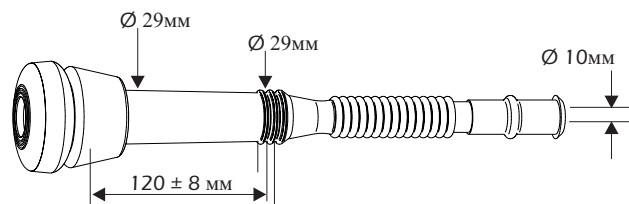


## Размеры

(в несмонтированном состоянии)

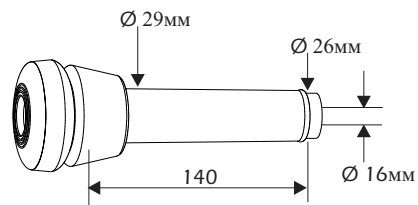

## Контактируйте с нами!

Госпожа Тамара Геберт: +49 35 33 – 64 231

Факс +49 35 33 – 64 220

**IMPULSA AG**

**An den Kanitzen 30  
D-04910 Elsterwerda**

**Telefon: +49 - 35 33 - 64 200  
Telefax: +49 - 35 33 - 64 210**

**info@impulsa-ag.de  
www.impulsa-ag.de**

## ИЗДЕЛИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ ФИРМЫ ИМПУЛЬСА

Оригинальная сосковая резина из силикона фирмы ИМПУЛЬСА была разработана на заказ для метода стимуляции APF (альтернативное повышение частоты пульсации).




Пульсация APF действует в течение всего времени главного доения. При этом после каждых 10 секунд стандартная пульсация повышается до 200 тактов / мин. в течение 5 секунд.

Метод обеспечивает выброс гормона окситоцина и, тем самым, быстрый отток альвеолярного молока. В течение этой фазы высокой частоты сосковая резина не должна быть закрытой, она должна колебаться между 10кПа и номинальным вакуумом (40-42кПа).



Сосковая резина из силикона 22S № заказа: 4644 0754 3  
Сосковая резина из силикона 23S № заказа: 4644 0756 8

Händler- / Servicestelle



ИМПУЛЬСА АГ



**Сосковая резина из силикона**  
Оригинал- сейчас в фирме ИМПУЛЬСА

Получение молока по системе

# Доение на наивысшем уровне с сосковой резиной из силикона фирмы ИМПУЛЬСА



- Отличный уровень выдаивания, стимулирующий и расслабляющий
- Отсутствие какого-либо пережима сосков и наползания доильных стаканов
- Хорошее закрепление, также и при низком уровне вакуума
- Долгий срок службы с сохранением эластичности и упругости
- Гигиеничность, благодаря чрезвычайно гладкой поверхности и возможности обработки кипятком
- Удовольствие для сосков, благодаря мягкости и нежности материала
- Улучшение здоровья вымени из-за сохранения естественной защиты коровы

## Программа для каждого размера соска

особенно маленький	маленький	средний	большой
Ø < 21 мм	Ø 20 - 22 мм	Ø 20-24 мм	Ø 23-28 мм
<b>N20</b>	<b>S20 S21</b>	<b>M22 M23</b>	<b>L24 L25</b>

Измерить соски перед доением!




Закажите сейчас Ваш бесплатный шаблон измерения сосков.

Получение молока по системе

**STIMULOR®** является новым поколением сосковой резины, в которой гармонизируют преимущества высококачественного силикона и значительных признаков конструкции сосковой резины.


## STIMULOR®

разъемная сосковая резина (Вестфалия)

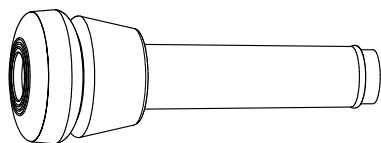


## STIMULOR® Моноблок

для коллектора со штуцерами (ДеЛаваль)

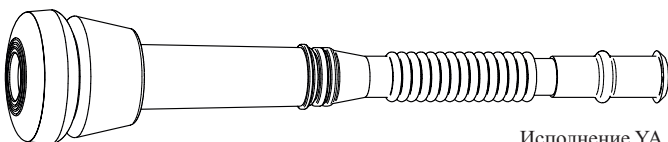


Исполнение YA

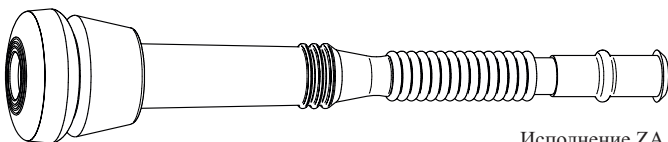


Исполнение ZA

## STIMULOR® Моноблок

для коллектора без штуцеров (ДеЛаваль, Гармония)

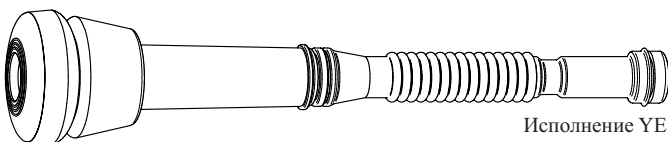

Исполнение YE

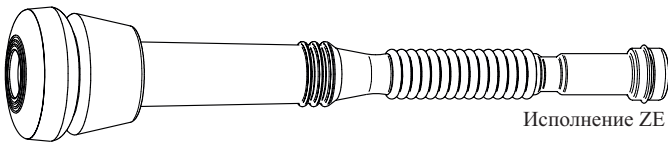


Исполнение ZE

## Полезная принадлежность


### Инструменты проверки и монтажа

для разъемной сосковой резины, а также моноблока и коллекторов со штуцерами




### Инструменты монтажа

для моноблока с коллектором без штуцеров



### Защитное кольцо

чтобы сосковая резина в доильных стаканах из металла быстро не изнашивается



### Силиконовый спрей

абсолютный помощник монтажа

